



產品編號：ELD-5190

產品名稱：數位 LED 蜂眼搖頭燈



使用手冊

使用本電腦燈前請先閱覽本手冊

展示中心/服務地址

地址：台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話：02 2822-0750

傳真：02 2822-0760

歡迎光臨本公司網站：

WWW.ENTERLITE.COM.TW

ELD-5190 數位 LED 蜂眼搖頭燈

液晶面版顯示功能說明

1、按 **MENU** 鍵選擇下列各項功能：

LCD 顯示	功能說明	按鍵操作說明
DMX Address Set	數位位址設定選擇	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵顯示 A001 位址， 按 UP/DOWN 鍵，選擇位置碼 A001 ~ A512 確定後請按 ENTER 鍵保存。
Work Mode Set	數位或聲控或自動 模式選擇	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵顯示 Sound 聲控模式， 再按 UP/DOWN 鍵選擇 Auto Run 自動模式 確定後請按 ENTER 鍵保存。
Pan Inverse	燈具垂直正反向 選擇	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵進入， 按 UP/DOWN 選擇所需正向或反向， 確定後請按 ENTER 鍵保存。
Tilt Inverse	燈具水平正反向 選擇	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵進入， 按 UP/DOWN 選擇所需正向或反向， 確定後請按 ENTER 鍵保存。
Channel Mode	通道數量模式選擇	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵顯示 13CH 通道， 按 UP/DOWN 鍵顯示 15CH 通道 按 UP/DOWN 鍵選擇 15CH 或 23CH， 確定後請按 ENTER 鍵保存。
System Reset	燈具恢復出廠設定	按 MENU 鍵顯示，再按 ENTER 鍵進入， 恢復原廠各項功能設定， 確定後請按 ENTER 鍵保存。

按 MENU 鍵將會循環顯示各項功能，顯示所需功能之後按 ENTER 鍵即可進入變更功能，選定之後再按一次 ENTER 即可保存所需之功能。

聲音控制模式必需搭配 Show Mode 模式使用。

2、DMX 15CH 通道控制說明：

通道 / 迴路	位址數值	位址控制功能說明
CH1	001 ~ 255	垂直方向 0 ~ 280° 旋轉
CH2	001 ~ 255	垂直方向微調旋轉
CH3	001 ~ 255	水平方向 0 ~ 540° 旋轉

CH4	001 ~ 255	水平方向微調旋轉
CH5	001 ~ 255	垂直與水平轉動速度調整
CH6	001 ~ 009	聚焦調整
CH7	001 ~ 255	LED 總調光 0 ~ 100%
CH8	001 ~ 255	閃爍模式 快 ~ 慢
CH9	001 ~ 255	色彩變化選擇
CH10	001 ~ 255	變化速度調整
CH11	001 ~ 255	紅色調光 0 ~ 100%
CH12	001 ~ 255	綠色調光 0 ~ 100%
CH13	001 ~ 255	藍色調光 0 ~ 100%
CH14	001 ~ 255	白色調光 0 ~ 100%
CH15	000 ~ 127	無作用
	128 ~ 255	回復原廠設定

3、DMX 23CH 通道控制說明：

通道 / 迴路	位址數值	位址控制功能說明
CH1	000 ~ 255	垂直方向 0 ~ 280° 旋轉
CH2	000 ~ 255	垂直方向微調旋轉
CH3	000 ~ 255	水平方向 0 ~ 540° 旋轉
CH4	010 ~ 255	水平方向微調旋轉
CH5	000 ~ 255	垂直與水平轉動速度調整
CH6	000 ~ 255	聚焦調整
CH7	000 ~ 255	LED 總調光 0 ~ 100%
CH8	000 ~ 255	閃爍模式 快 ~ 慢
CH9	000 ~ 255	色彩變化選擇
CH10	000 ~ 255	變化速度調整
CH11	000 ~ 255	紅色 1 調光 0 ~ 100%
CH12	000 ~ 255	綠色 1 調光 0 ~ 100%
CH13	000 ~ 255	藍色 1 調光 0 ~ 100%

CH14	000 ~ 255	白色 1 調光 0 ~ 100%
CH15	000 ~ 255	紅色 2 調光 0 ~ 100%
CH16	000 ~ 255	綠色 2 調光 0 ~ 100%
CH17	000 ~ 255	藍色 2 調光 0 ~ 100%
CH18	000 ~ 255	白色 2 調光 0 ~ 100%
CH19	000 ~ 255	紅色 3 調光 0 ~ 100%
CH20	000 ~ 255	綠色 3 調光 0 ~ 100%
CH21	000 ~ 255	藍色 3 調光 0 ~ 100%
CH22	000 ~ 255	白色 3 調光 0 ~ 100%
CH23	000 ~ 127	無作用
	128 ~ 255	回復原廠設定

4、DMX 終端負載說明：

DMX 控制模式下，整個控制電路的最後一個 DMX 設備不再連接下一個設備，這種情況下我們通常要在最後一個 DMX 設備的訊號輸出端加接一個終端負載電阻以預防電流聲和信號干擾。

DMX 終端負載其實就是一個普通的電阻，電阻值為 **90~120 Ω 0.25w**。使用時只需把電阻加接在訊號線的“+”極和“-”極之間即可，終端負載的使用能有效減少控制訊號的錯誤產生。

5、DMX 位址碼設置：

在使用 DMX 控制模式之前我們都必需先給受控設備一個位址碼，這樣受控設備才能正確的接收來自控台發出的 DMX 訊號，DMX 位置碼簡單來說就是一個 512 設備所處的控制位置，這個位置決定了設備從第幾個通道開始接收控制訊號。例如本 LED 投射燈的初始位置碼是 001，LED 投射燈自身占用的通道數為 8，那麼 LED 效果燈就接收控台所發出的 1~8 通道的數據訊號。

您可以根據需要把位置碼設置成 001~512 中任意數值，具體設置方法請參照液晶面版顯示功能說明章節。本 LED 效果燈的各通道功能請參閱通道/迴路功能說明。

6、主機與附機模式說明：

在主機與附機模式下您可以設置其中一個 LED 效果燈為主機，其它多個 LED 效果燈為附機串接成同步運作。需要注意的是主機不能是正在接收 DMX 訊號的設備，並且在一個同步電路當中只能有一台主機，其餘設備應全部設置成附機狀態。主機的運作可以任意選擇一種預置的自動程序來運作。

7、效果燈規格資料說明：

工作電壓：**AC90v ~ 240V 50~60Hz**
額定功率：**開關電源 350w、實際功率 320w**
燈珠規格：**紅、綠、藍、白 4in1 OSRAM LED**
燈珠數量：**4in1 總數 19 顆 15W**
燈珠壽命：**不低於 20000 小時**
風扇規格：**8025、24V 雙滾珠，額定壽命 50000 小時**
光束角度：**25 度聚光效果**
控制方式：**國際標準 DMX512 訊號，3 針標準卡農接頭**
通道數量：**21 / 35 / 78 / 92 通道**
運作模式：**單機模式、連機模式、控制器模式、聲控模式**
尺寸規格：**L494 x W358 x H253mm**
燈具重量：**17.0 Kgs**

8、產品使用注意事項：

感謝你購買本公司產品為了保障你使用上的安全與延長燈具的壽命請注意使用上的規則：


- 1、安裝本燈具的電源插座請使用具有高安培數的規格，每 100 瓦約需 1 安培。
- 2、由於本燈具所使用的 LED 燈泡會有相對的使用時間耗損，因此建議顧客使用時，盡可能能夠有少許的時間關閉電源讓燈具有時間可以散熱休息，如此可讓燈具延長其耗損壽命。
- 3、任何時候皆不可自行拆開燈殼，如需維修時請注意不可碰觸 LED 燈泡，若不慎碰觸將有可能造成 LED 毀損或偏移走位。
- 4、使用時或使用後尚未完全散熱及運轉靜止時請勿移動燈具，因為高轉速馬達尚未完全靜止，此時如果搬動燈具將有可能造成馬達運轉毀損或偏移。
- 5、若須更換各部份的零組件時請記得將電源完全關閉，以免觸電產生危險。
- 6、更換各項零組件以同規格為原則，若無法取得同規格的零組件請連絡本店。
- 7、請注意燈具安裝的環境須具備通風良好的地方以利散熱，燈具與易燃物品必須有 15-30 公分的距離，例如按裝在天花板時就必須有這個距離以免產生危險。
- 8、燈具保固標準如下，燈炮與保險絲除外：
 - a、自寄送日隔日起算 10 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，免往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - b、自寄送日隔日起算 10 天內人為因素任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - c、自寄送日隔日起算 90 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，但須負擔往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - d、自寄送日隔日起算 90 天內人為因素任何故障問題須酌收維修費，如須更換零件則須另收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - e、自寄送日隔日起算一年內任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須另收取零件費並須負擔往返寄送郵資。
- 9、請保留本說明書以利你須要協助時使用。

9. 簡易故障排除方法：

一般燈具在正常情況下不能運作有幾點可能因素：

- 1、燈光不亮：請檢查電源線是否正常供電，電源插頭是否脫落？
請檢查保險絲是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格保險絲。
請檢查燈炮是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格燈炮。
- 2、其它功能無法運作請退回原購買的供應商處理，維修本燈具請具有專業維修能力的工程人員，請勿隨意打開燈具各部份零組件以免產生危險。

10. LCD 顯示幕功能說明：

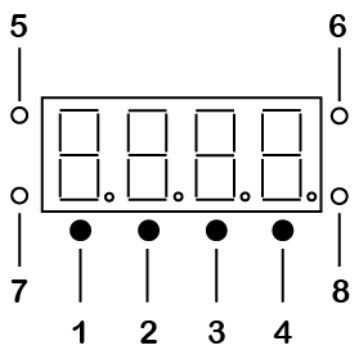

	代號	印刷文字	功能說明
按鍵	1	MENU	主選單功能
	2	DOWN	下一步
	3	UP	上一步
	4	ENTER	功能選擇確認

Memo：

Memo :

Memo :

公司網站



鈺盛舞台燈光設備有限公司

EnterLite Effect Lighting Co., Ltd.

公司：台北市 北投區 11290 致遠一路1段33號
 倉庫：新北市 泰山區 24356 明志路2段273巷
 電話：886 2 2822-0750 傳真：886 2 2822-0760
 郵件信箱：djmail@enterlite.com.tw
 網址：www.enterlite.com.tw

FB粉絲專頁

