

產品編號：EFG-5750

產品名稱：數位 DMX512 上噴式煙霧機



24LED 3IN1



使用手冊

使用本產品前請先閱覽本手冊

展示中心/服務地址

地址：台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話：02 2822-0750

傳真：02 2822-0760

歡迎光臨本公司網站：

WWW.ENTERLITE.COM.TW

數位式 DMX512 上噴式煙霧機


產品各項功能及使用說明

1、產品簡介：

1. 本產品採用 DMX512/1990 專業標準訊號控制系統，可經由國際標準 DMX512 控制器控制。
2. 內建 24 顆高瓦數 LED R/G/B 三合一燈珠，可讓噴出的煙霧產生顏色變化。
3. 內建數位 7 通道控制功能，可經由控制器控制噴煙量大小。
4. 單機可經由煙霧機 LCD 顯示版調整噴煙量大小。
5. 具備無線遙控功能，可經由遠端遙控噴煙，也可以控制噴煙顏色。
6. 多台煙霧機使用時，可經由控制器控制同步噴煙或跟隨噴煙。
7. 多台煙霧機使用時，可統一經由一顆無線遙控控制器，控制全部煙霧機同步噴煙。
8. 首次使用煙霧機時，系統加熱時間大約需要 5~8 分鐘時間。

2、煙機面板功能說明：

1. 煙霧機電源開關
2. 無線遙控訊號接收器
3. 液晶 LCD 顯示幕
4. 電源插座內建保險絲
5. 數位 DMX512 訊號輸入/輸出插座

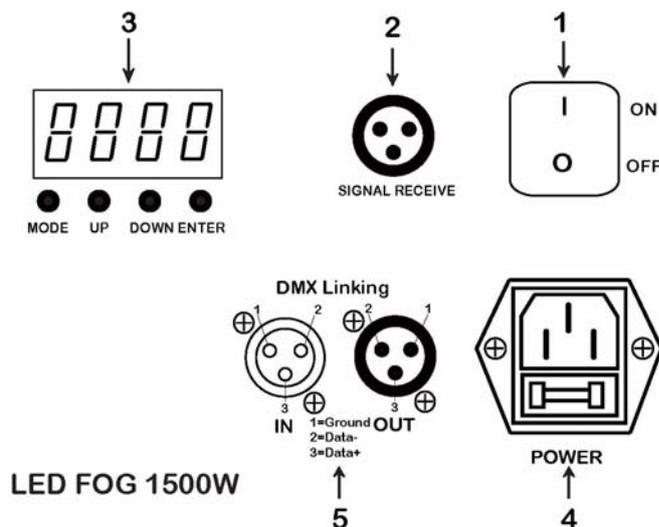

3、煙霧機顯示幕 LCD 功能與煙霧機操作說明：

插上電源，開啟電源開關，LCD 顯示幕將會顯示—UP—，煙霧機開始加熱狀態，請靜待 5~8 分鐘左右，待煙霧機加熱完成後，LCD 顯示幕將會顯示 A001 狀態，按壓一下 MEAN 按鍵即可選擇各項功能，功能選擇完成並且調節至所需數據後按壓一下 ENTER 確認保存鍵。

1. A001~A512 數位通道位址選擇
2. p001~p100 煙霧機噴煙量大小選擇，p001 最小，p100 最大
3. r001~r512 LED 紅色燈珠亮度大小選擇，r001 最暗 r512 最亮
4. g001~g512 LED 綠色燈珠亮度大小選擇，r001 最暗 r512 最亮
5. b001~b512 LED 藍色燈珠亮度大小選擇，r001 最暗 r512 最亮

4、數位通道功能說明：

通道	位址	功能說明
CH1	A001 ~ A512	煙霧機噴煙量大小控制，由 A001 最小 ~ A512 最大
CH2	A001 ~ A512	LED 紅光明亮度控制，由 A001 最暗 ~ A512 最亮
CH3	A001 ~ A512	LED 綠光明亮度控制，由 A001 最暗 ~ A512 最亮
CH4	A001 ~ A512	LED 藍光明亮度控制，由 A001 最暗 ~ A512 最亮
CH5	A001 ~ A512	LED 閃爍功能控制，由 A001 最慢 ~ A512 最快
CH6	A001 ~ A512	LED 跳色與漸變功能控制，A001~A127 跳色，A128~A512 漸變
CH7	A001 ~ A512	LED 控制跳色與漸變變化速度，由 A001 最慢 ~ A512 最快

5、煙霧機規格資料說明：

工作電壓： AC110V 50~60Hz
額定功率： 1500w
控制通道： 7 CH
控制方式： 國際標準 DMX512 訊號，無線遙控
尺寸規格： L410 x W300 x H210 mm
燈具重量： 3.0 Kgs
保險絲規格： 15A Ø30mm

6、產品使用注意事項：

感謝您購買本公司產品，為了保障您在使用上的安全與延長產品的使用壽命，敬請您注意使用上的規則：

- 1、安裝使用本產品的電源插座，請使用具有高安培數的規格，每 100 瓦約需 1 安培。
- 2、使用本產品時，請確實插牢電源線，以避免電源線接觸不良，造成電線走火，產生危險。
- 3、產品使用完畢時，如需收藏裝箱，請務必等待產品冷卻之後再進行，否則極有可能因產品熱度未退，造成燒毀裝載之機箱或紙箱。
- 4、若須更換各部份的零組件時，請記得確實將電源完全關閉，並且卸下電源插頭，以免發生觸電產生危險。
- 5、更換各項零組件，以同規格為原則，若無法取得同規格的零組件，請連絡本店經銷商或零售商。
- 6、產品保固標準如下：
 - a、自寄送日隔日起算 10 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，免往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - b、自寄送日隔日起算 10 天內人為因素任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - c、自寄送日隔日起算 90 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，但須負擔往返寄送郵資(人為因素除外)。
 - d、自寄送日隔日起算 90 天內人為因素任何故障問題須酌收維修費，如須更換零件則須另收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
 - e、自寄送日隔日起算一年內任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須另收取零件費並須負擔往返寄送郵資。
- 7、請保留本說明書以便您須要協助時參考使用。

7、簡易故障排除方法：

一般燈具在正常情況下不能運作有幾點可能因素：

- 1、電源開關指示燈不亮：請檢查電源線是否正常供電，電源插頭是否脫落？
請檢查保險絲是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格保險絲。
- 2、其它功能無法運作請退回原購買的供應商處理，維修本燈具請具有專業維修能力的工程人員，請勿隨意打開燈具各部份零組件以免產生危險。

公司網站



鈺盛舞台燈光設備有限公司

EnterLite Effect Lighting Co., Ltd.

公司：台北市 北投區 11290 致遠一路1段33號
倉庫：新北市 泰山區 24356 明志路2段273巷
電話：886 2 2822-0750 傳真：886 2 2822-0760

郵件信箱：djmail@enterlite.com.tw

網址：www.enterlite.com.tw

FB粉絲專頁

